

PT878 ohjelmointi


1. Valitaan paras asennuspaikka!

2. F1


3. Mittarille tulee kertoa:

- Mitä antureita käytetään (#24, #402...)
- Putki (SS316, OD/ympyrämitta, s)
- Onko vuorausta (PDFE, 2mm)
- Väliaine (H_2O , 19 C)
- Antureiden asennus (1 tai 2-Traversal)


Mitä antureita käytetään?

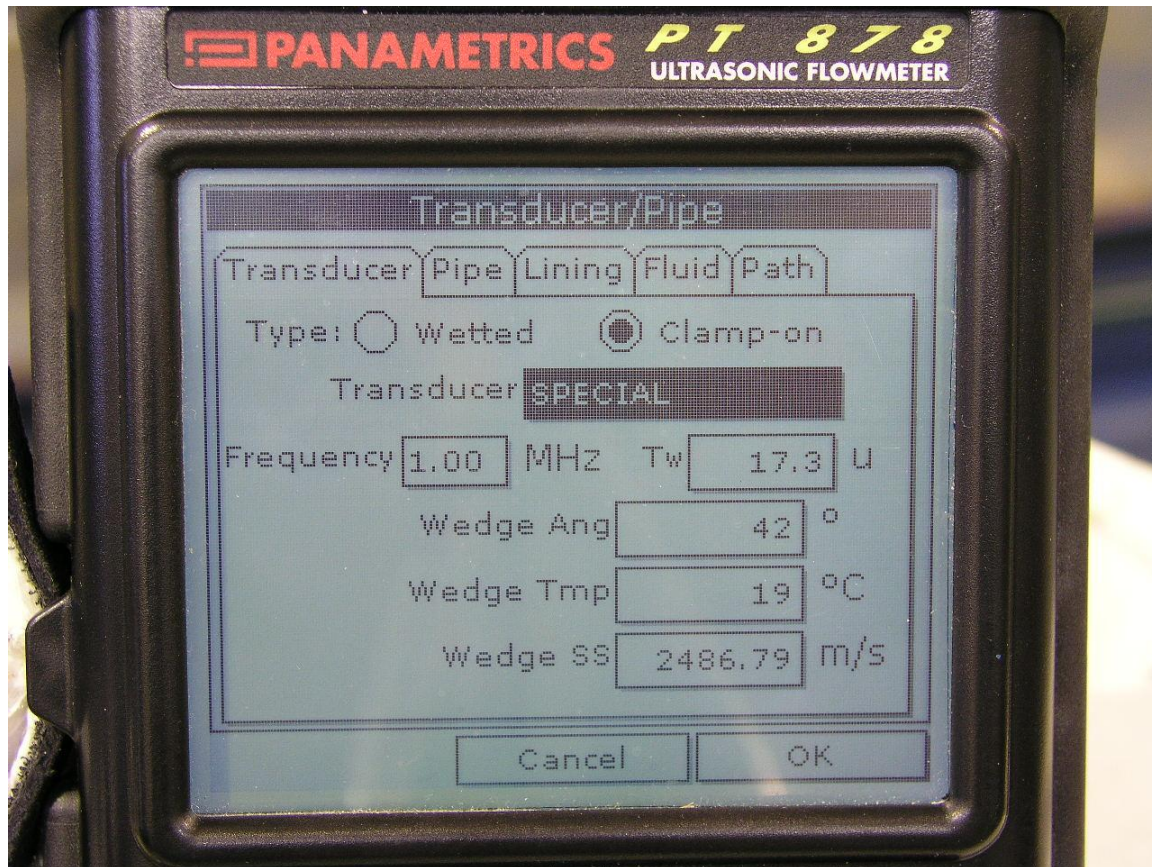


Mitä antureita käytetään?

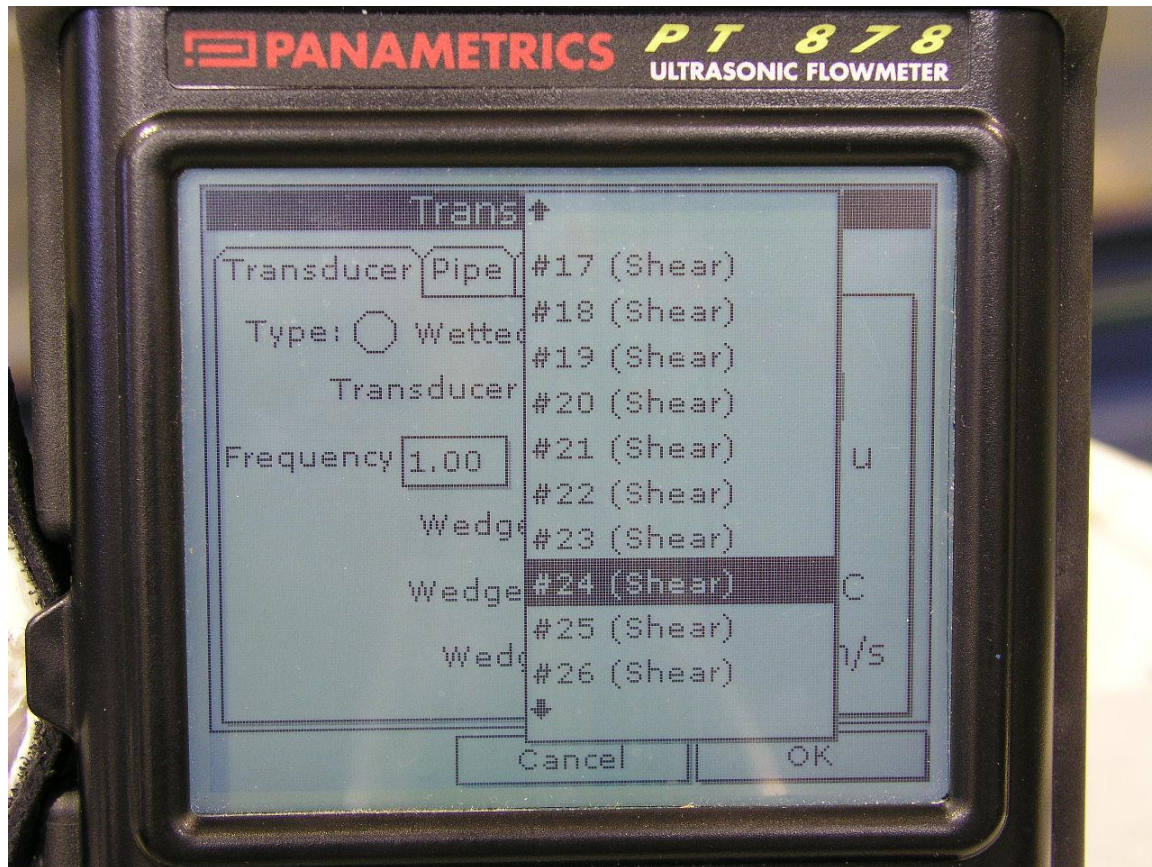


Putki?

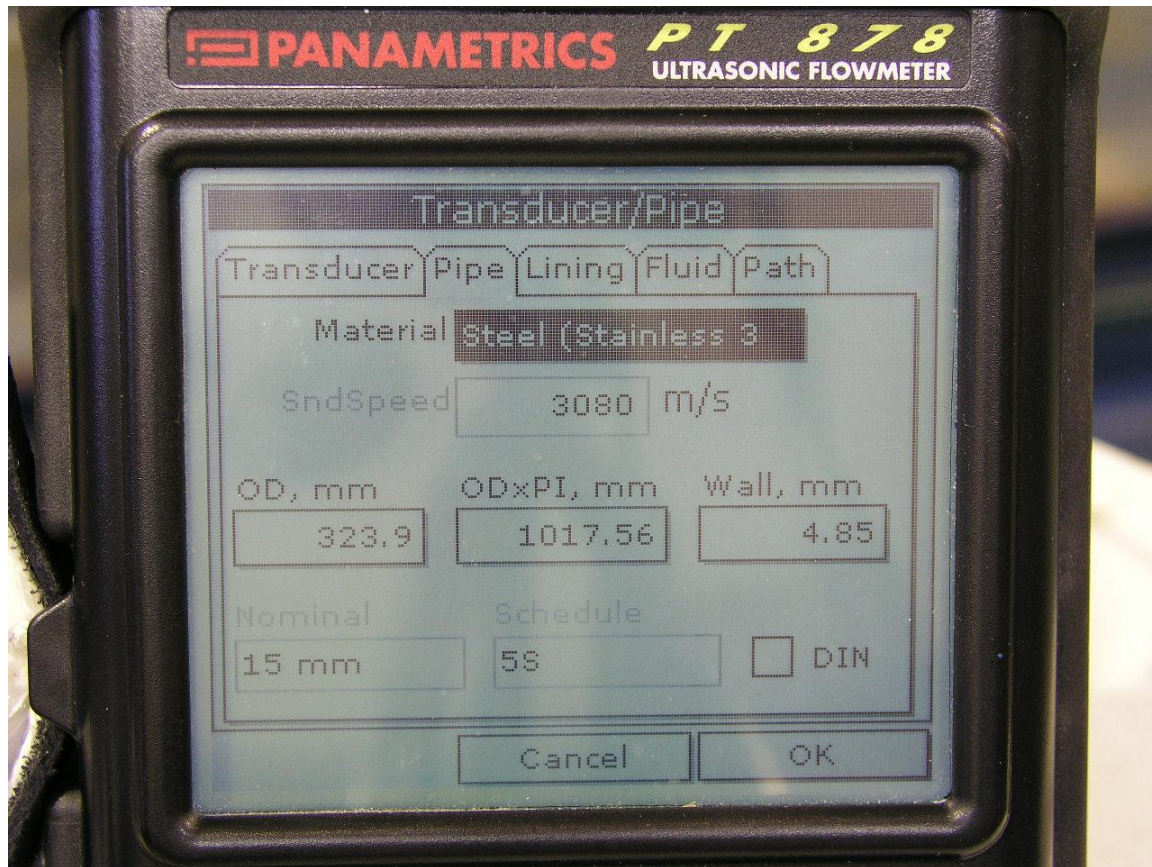


Putki, materiaali

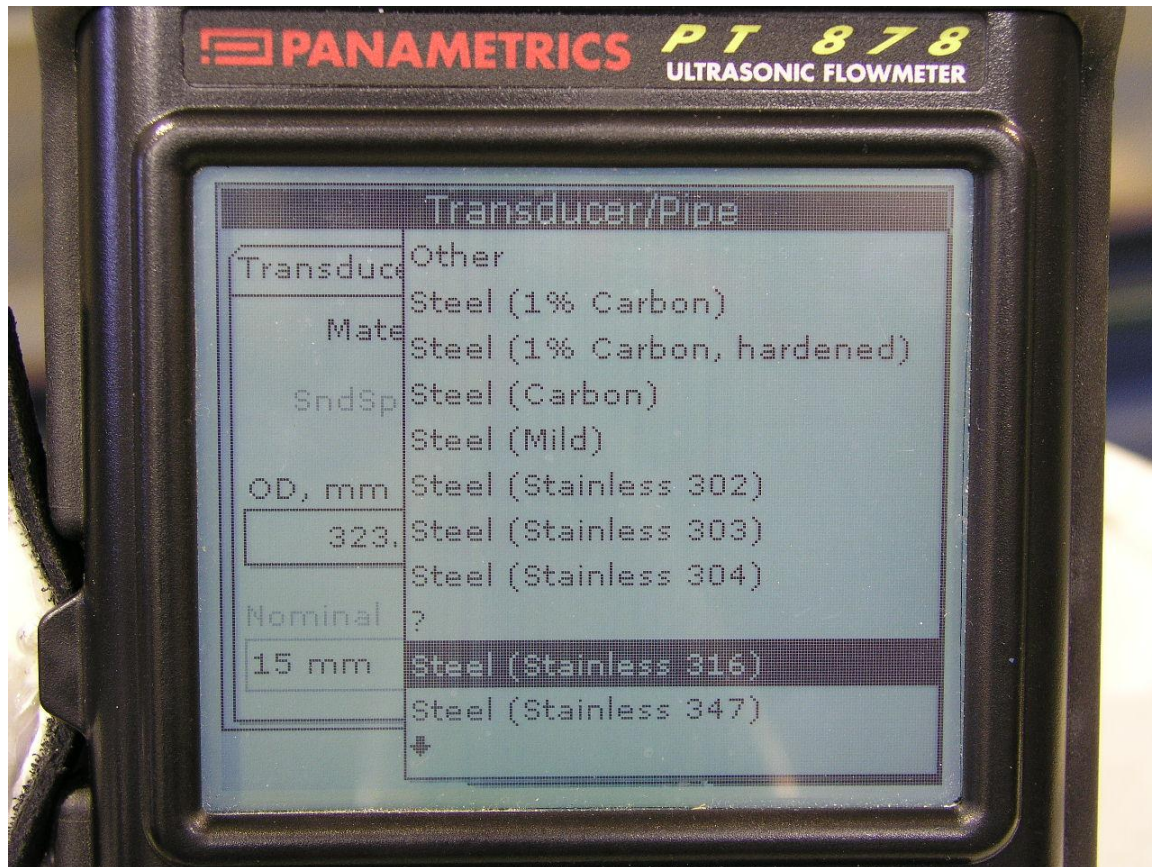


Putki, ulkohalkaisija

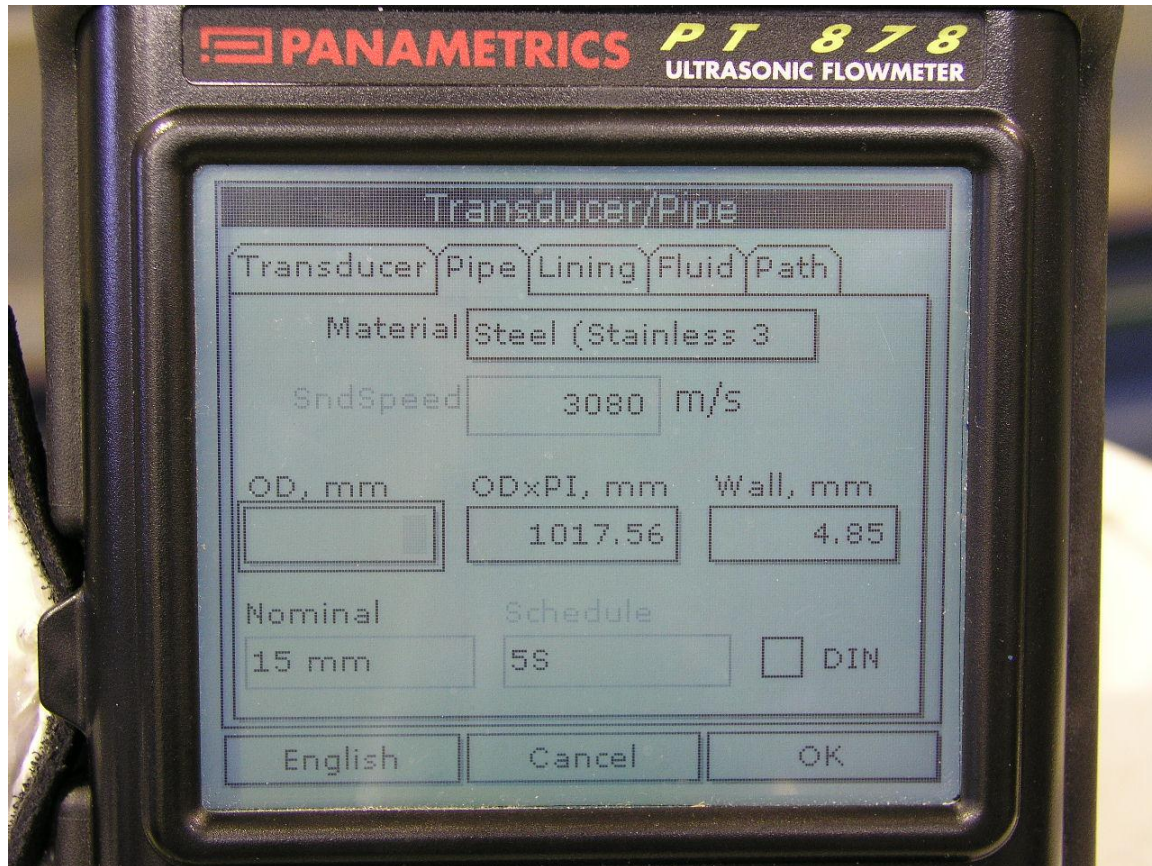


Putki, tai ympyrämitta

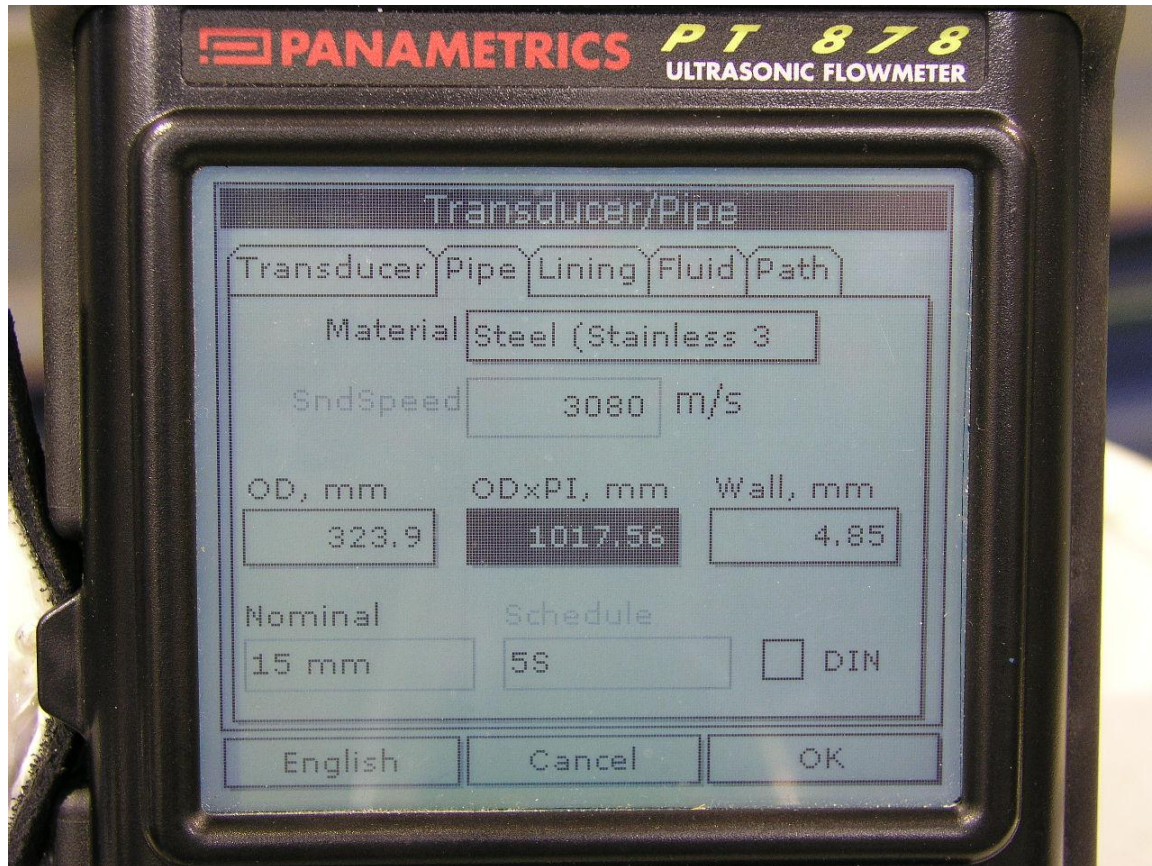


Putki, seinämän paksuus

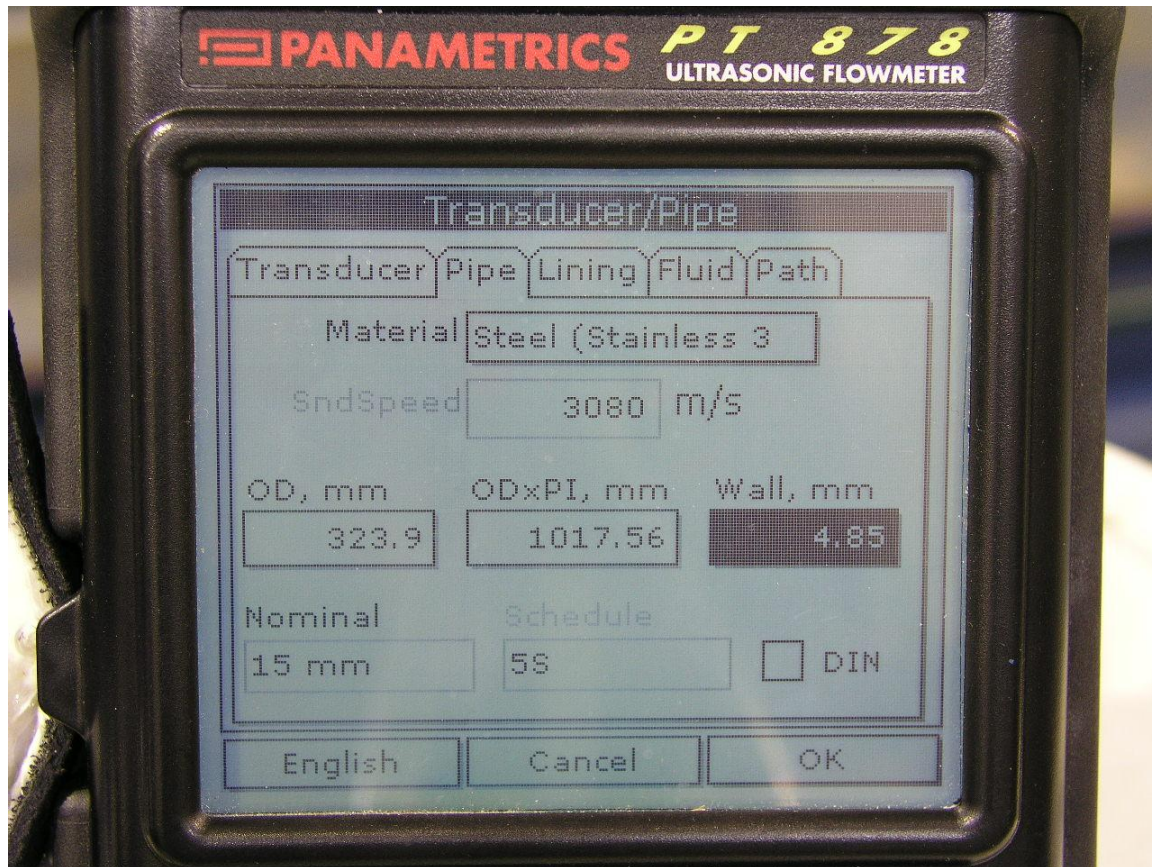


Putkivuoraus?

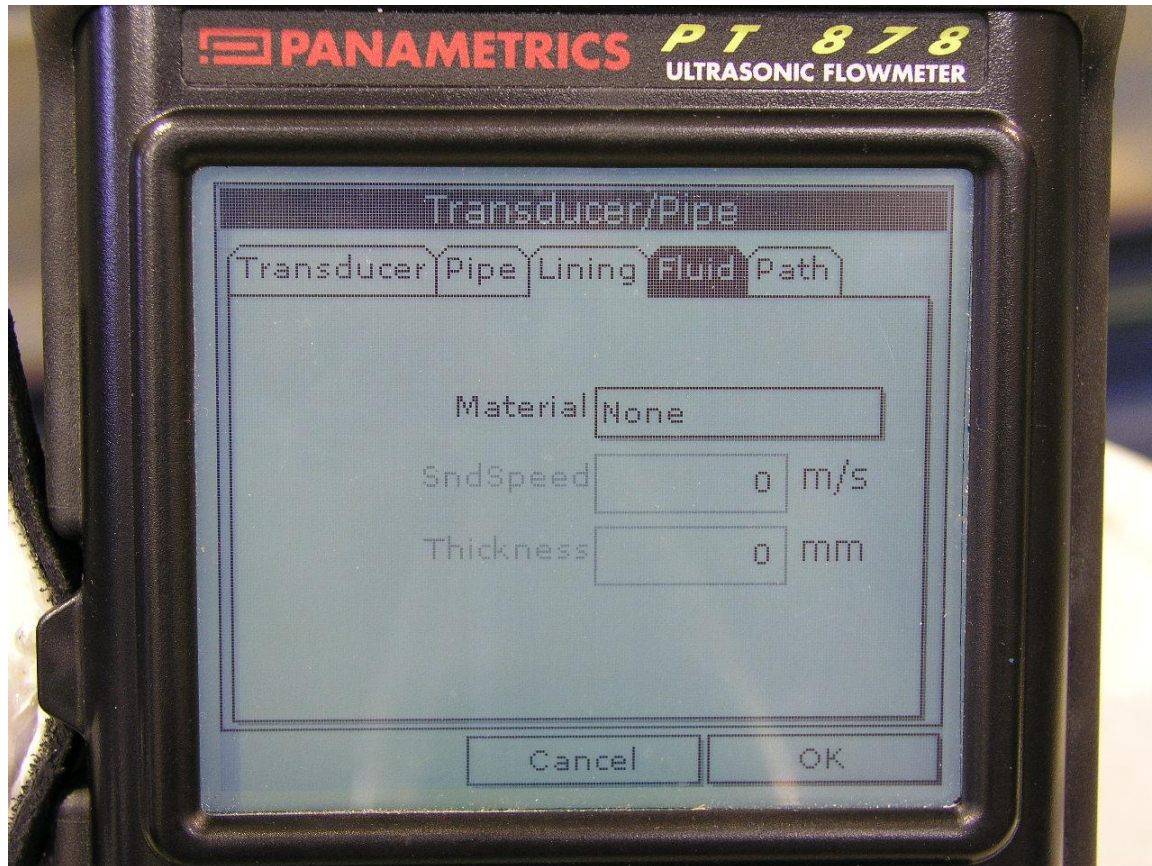


Väliaine?

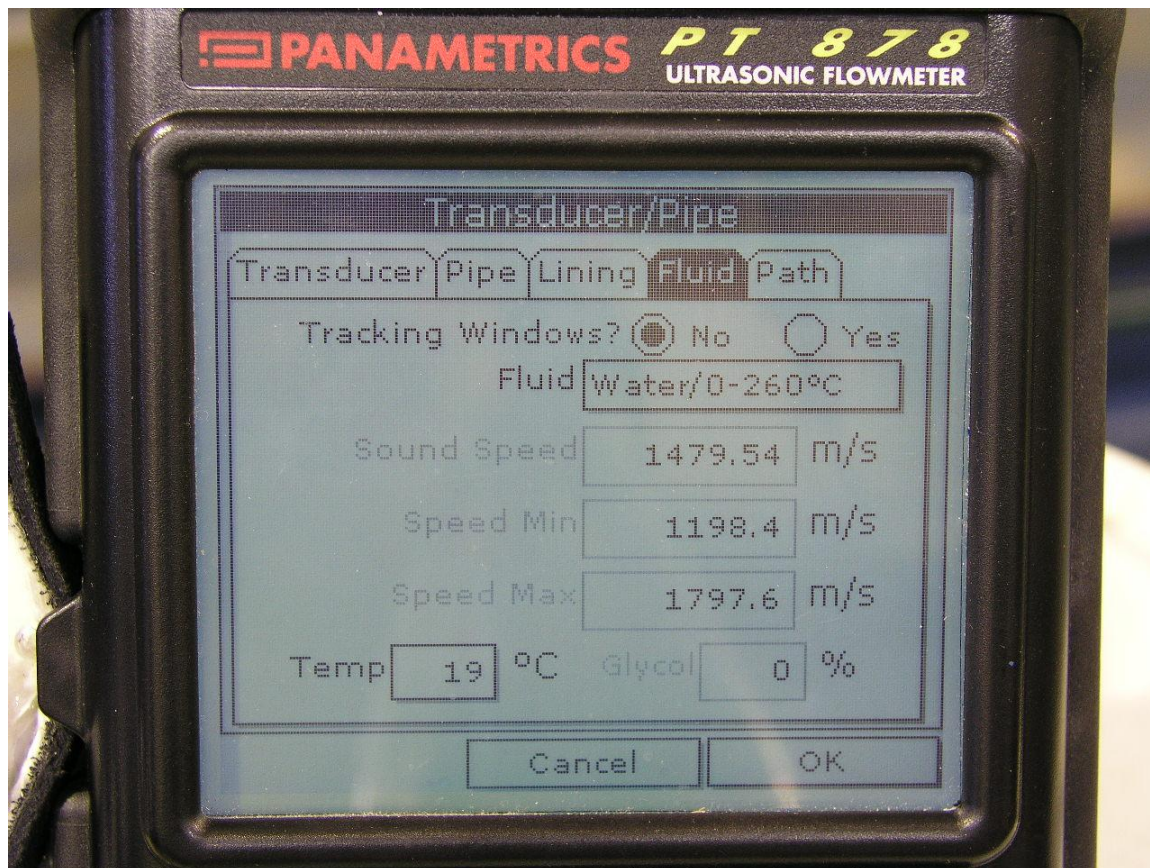


Väliaine?

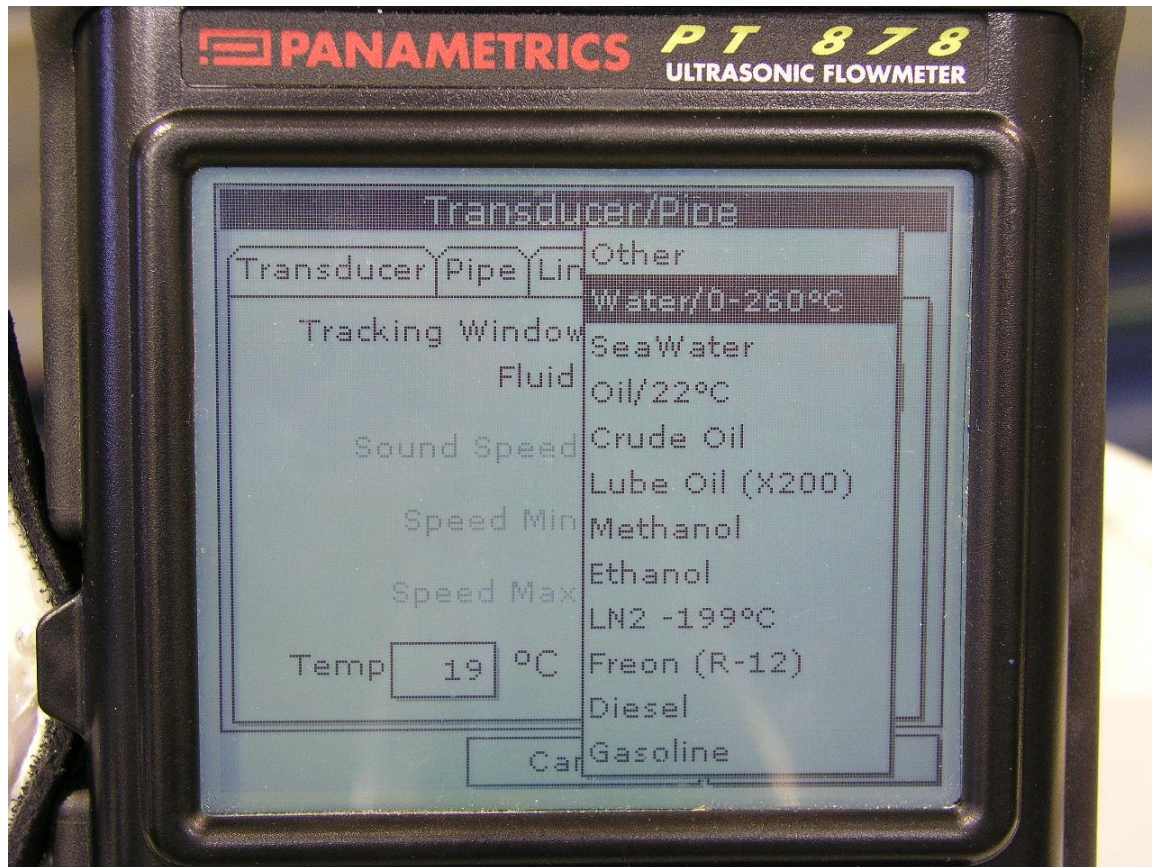


Väliaineen lämpötila?

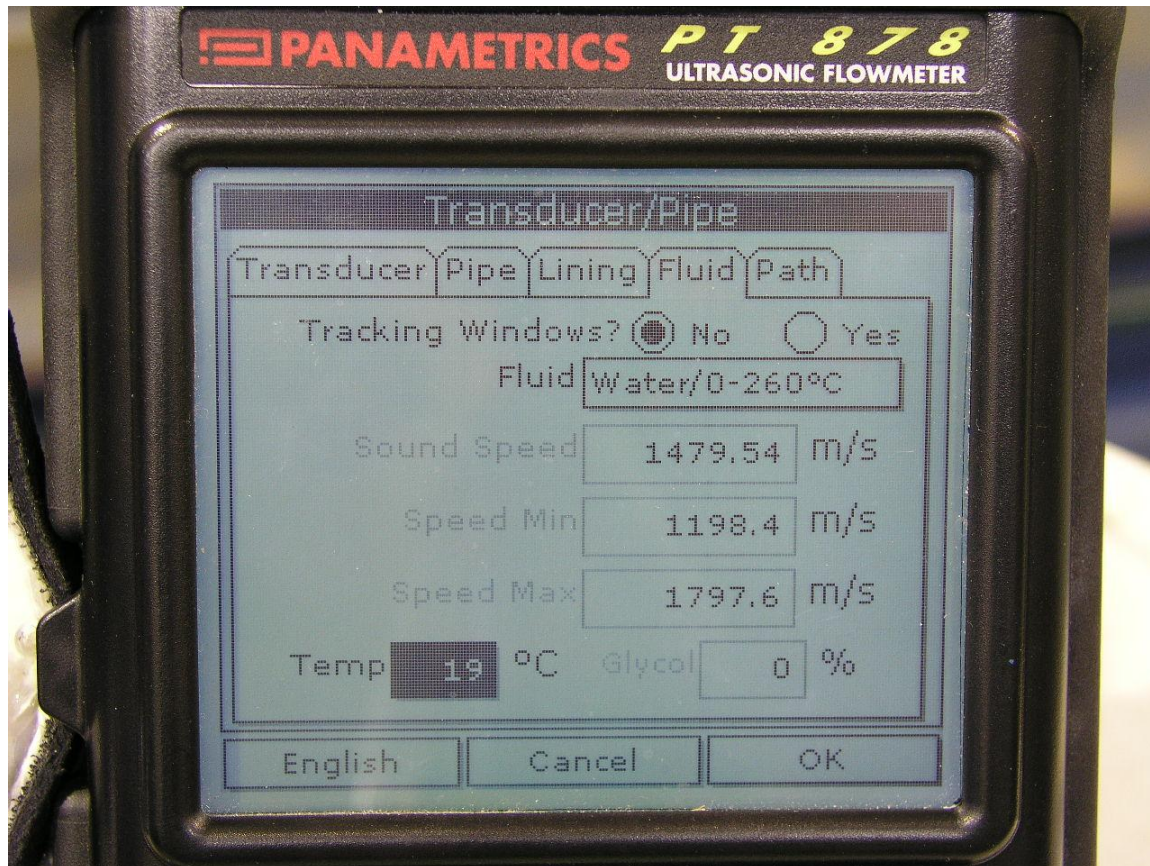

2 kertaa halkaisijan läpi

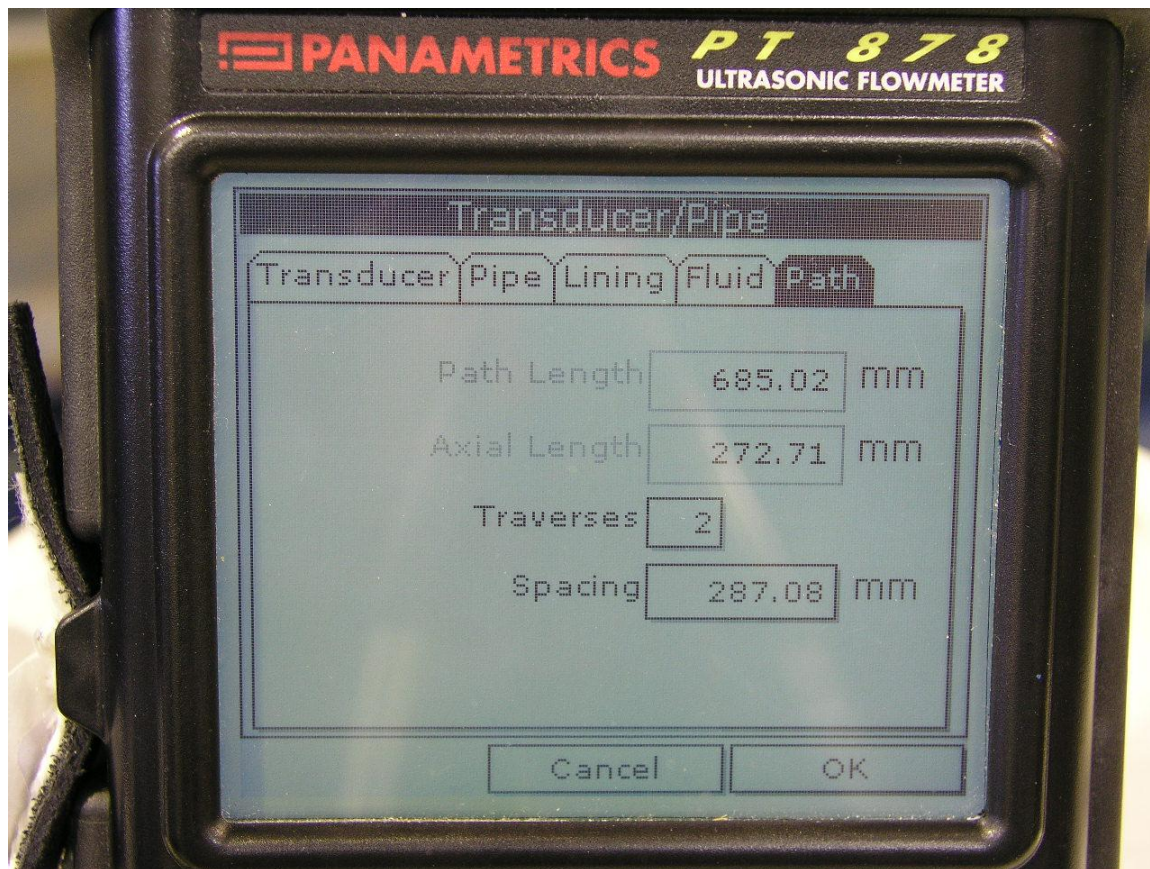

2 x halkaisijan läpi

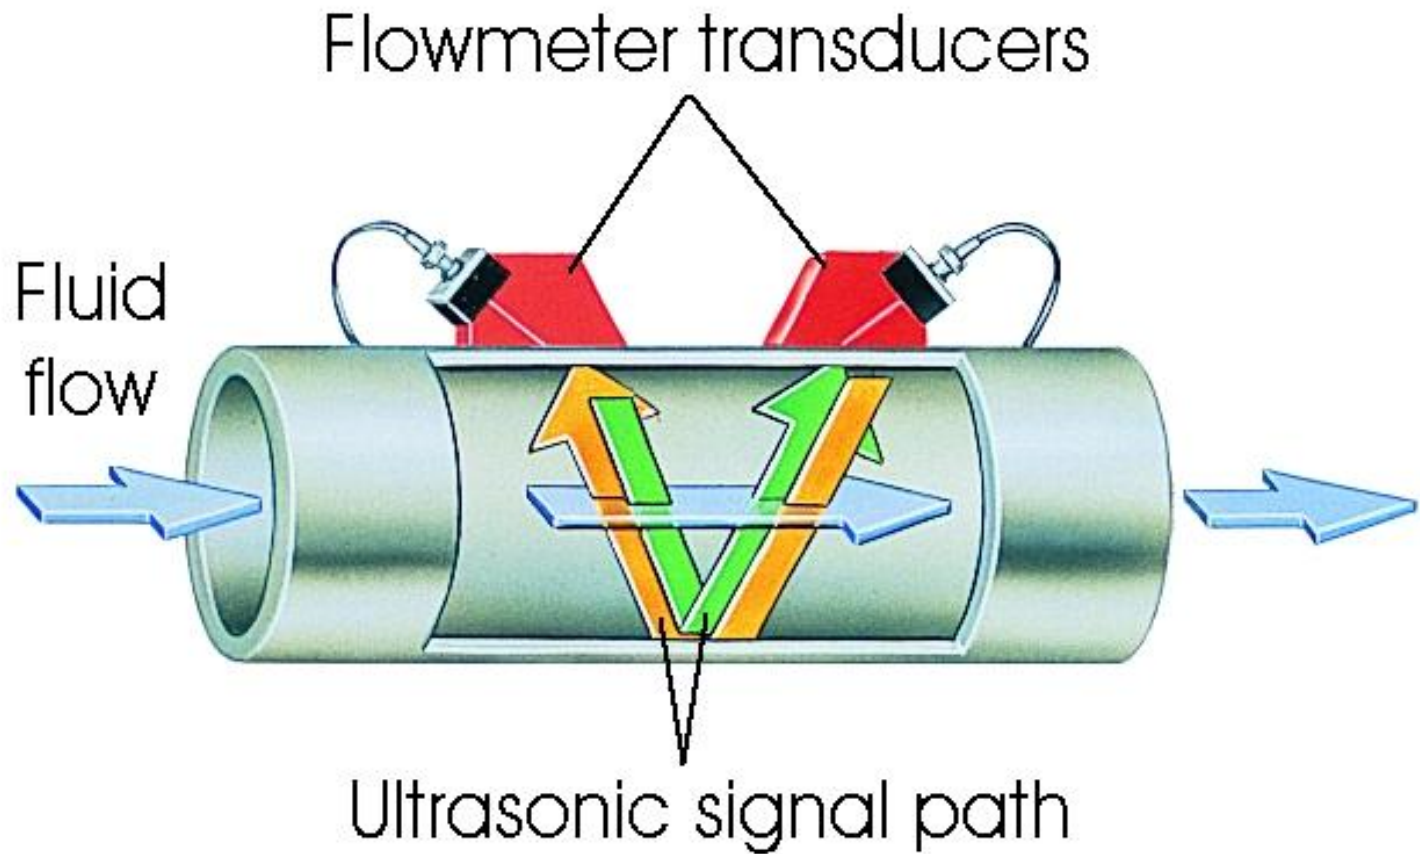

Antureiden välinen etäisyys!

